





 : Press


 : Rotate


 : Press and hold

Basic operation

1  Power on

2  Volume adjust

 Power off

 Select a source

Sources can be selected in the following order:

DEH-X9600BT

Radio (tuner) – **CD** (CD player) – **USB1** (USB1) / **iPod1** (iPod1)

– **App 1** (application1) – **USB2** (USB2) / **iPod2** (iPod2)

– **App 2** (application2) – **SD** (SD memory card) – **AUX** (AUX)


– **BT Audio** (BT audio)

DEH-X8600BT


Radio (tuner) – **CD** (CD player) – **USB** (USB) / **iPod** (iPod)


– **App** (application) – **SD** (SD memory card) – **AUX** (AUX)


– **BT Audio** (BT audio)

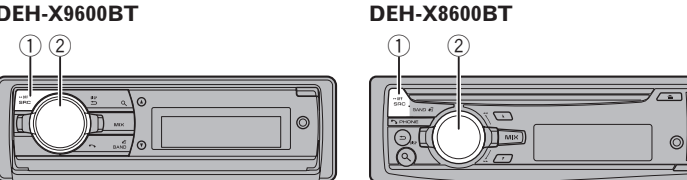



Tuner operation


1  Display the main menu


2  Select FUNCTION


3  Display the function menu

4  Select BSM


5  Turn BSM on


2  Select a band


3  Select a frequency


4  Select a preset channel

5 


1  Display the preset list


2  Change a channel


3  Select a channel

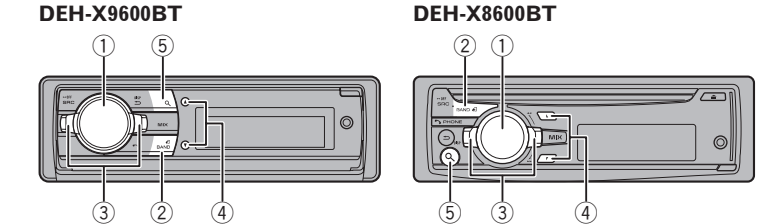



CD, USB and SD operation


1  Display the list


2  Select a song


3  Select a track

4  Select a folder


5  Display the text information


 Play a selected song (If folder is selected, see lower tier.)


 Play all songs in a selected folder

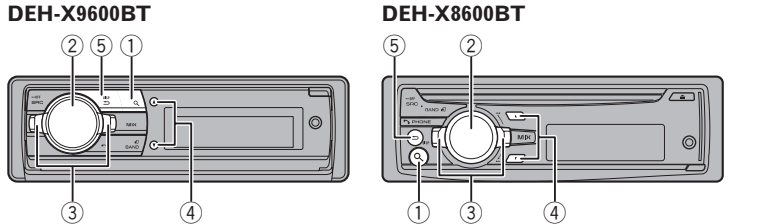



iPod operation


1  Display the list


2  Change the category


3  Select a track

4  Select an album


5  Display the text information


 Select a category


 Play all songs in a selected category

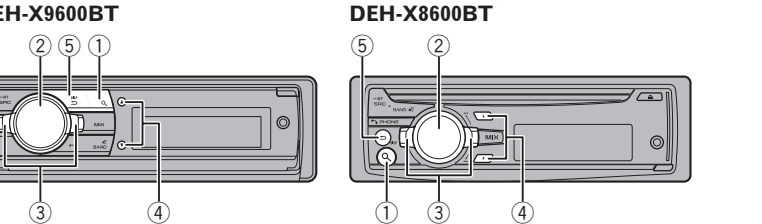



Bluetooth connection


1  Display the connection menu


2  Select ADD DEVICE


3  Start searching


4  Select a device


5  Connect


1  Display the connection menu

2  Select DEVICE LIST

3  Display the setting mode


4  Select a device


5  Connect

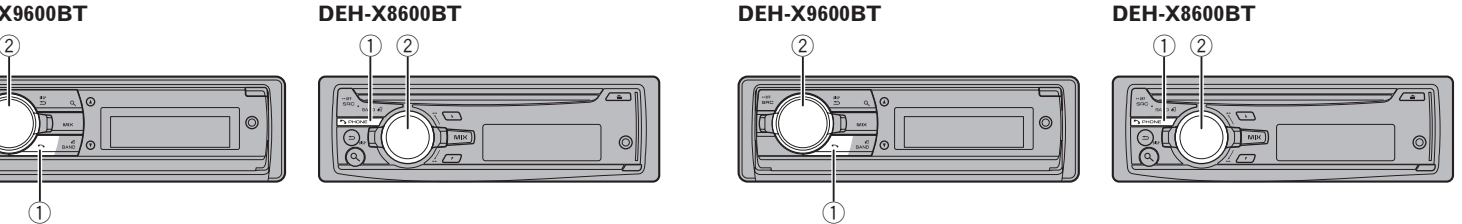



Using connected device applications


For iPhone users


1  Display the main menu

2  Select SYSTEM

3  Display the function menu

4  Select APP CONNECT MODE


5  Select Wired


6  Switch the source to App


7 Start up the application on the iPhone and initiate playback.


For smartphone users


1 Connect your smartphone to this unit using Bluetooth wireless technology.

2  Display the main menu

3  Select SYSTEM


4  Display the function menu


5  Select APP CONNECT MODE

6  Select Bluetooth

7 Switch the source to App

8 Start up the application on the smartphone and initiate playback



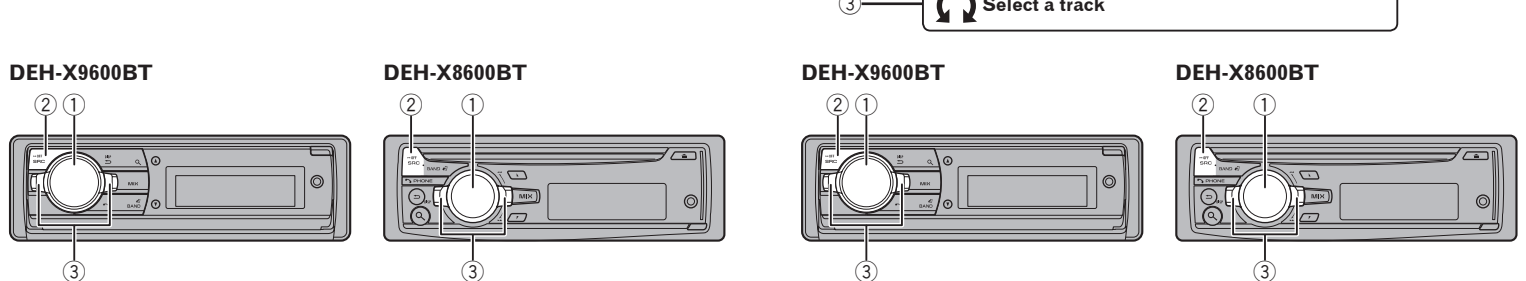

3  Select a track




 : Appuyez sur  
 : Maintenez pressée







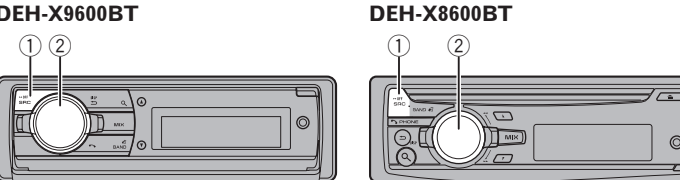






 : Tournez


## Opérations de base

-  **Mise sous tension**
  -  **Réglage du volume**
-  **Mise hors tension**
-  **Choisissez une source**  
Les sources peuvent être choisies dans l'ordre suivant:  
DEH-X9600BT  
Radio (syntoniseur) – **CD** (lecteur de CD)  
– **USB1** (USB1) / **iPod1** (iPod1) – **App 1** (application1)  
– **USB2** (USB2) / **iPod2** (iPod2) – **App 2** (application2)  
– **SD** (carte mémoire SD) – **AUX** (AUX) – **BT Audio** (audio BT)  
DEH-X8600BT  
Radio (syntoniseur) – **CD** (lecteur de CD)  
– **USB** (USB) / **iPod** (iPod) – **App** (application)  
– **SD** (carte mémoire SD) – **AUX** (AUX) – **BT Audio** (audio BT)








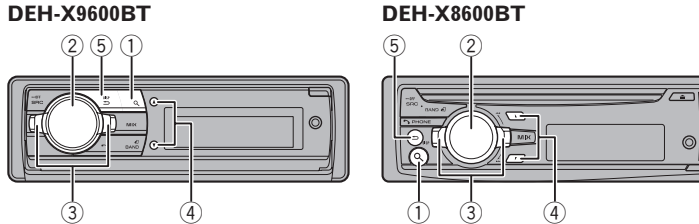
## Utilisation du syntoniseur

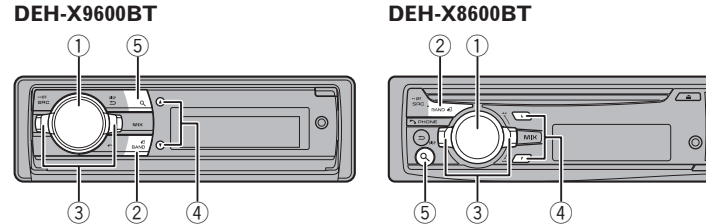- Mémoires des fréquences d'émission les plus puissantes**
-  **Affichez le menu principal**
  -  **Choisissez FUNCTION**
  -  **Affichez le menu de fonction**
  -  **Choisissez BSM**
  -  **Mettez la fonction BSM en service**
- Choisissez un canal**
-  **Choisissez une bande**
  -  **Choisissez une fréquence**
  -  **Choisissez un canal pré-réglé**
  -  **Choisissez un canal pré-réglé**
  -  **Choisissez un canal pré-réglé**
- Choisissez un canal pré-réglé**
-  **Affichez la liste des pré-réglages**
  -  **Changez le canal**
  -  **Choisissez un canal**








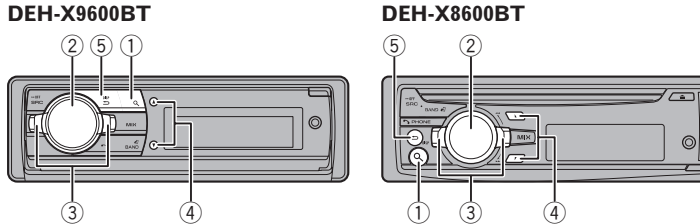
## Utilisation du lecteur de CD et des périphériques de stockage USB et SD

- Choisissez un morceau sur la liste**
-  **Affichez la liste**
  -  **Choisissez un morceau**  
Reproduisez le morceau choisi  
(Si un dossier est choisi, reportez-vous au niveau inférieur)  
Reproduisez tous les morceaux du dossier choisi
  -  **Choisissez une plage**
  -  **Choisissez un dossier**
  -  **Affichez le texte d'information**








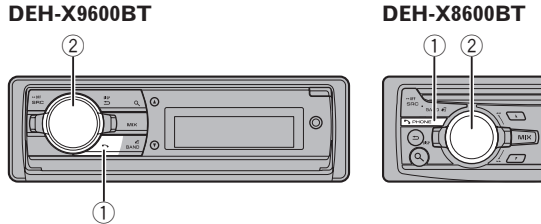
## Utilisation d'un iPod






- Choisissez un morceau sur la liste**
-  **Affichez la liste**
  -  **Changez la catégorie**  
Choisissez une catégorie  
Reproduisez tous les morceaux de la catégorie choisie
  -  **Choisissez une plage**
  -  **Choisissez un album**
  -  **Affichez le texte d'information**




## Connexion Bluetooth

- Connexion d'un nouveau périphérique**
-  **Affichez le menu de connexion**
  -  **Choisissez ADD DEVICE**
  -  **Démarrez la recherche**
  -  **Choisissez un périphérique**
  -  **Établissez une connexion**





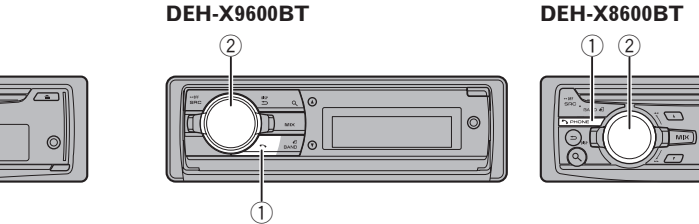




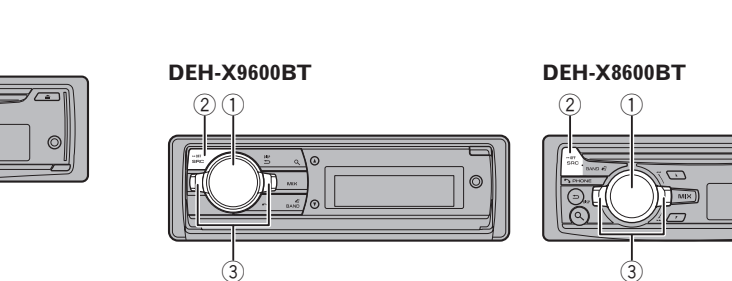
- Connexion à partir de la liste des périphériques**
-  **Affichez le menu de connexion**
  -  **Choisissez DEVICELIST**
  -  **Affichez le mode de réglage**
  -  **Choisissez un périphérique**
  -  **Établissez une connexion**










## Utilisation des applications de l'appareil connecté


### Pour les utilisateurs d'iPhone

- Démarrage de la procédure**
-  **Affichez le menu principal**
  -  **Choisissez SYSTEM**
  -  **Affichez le menu de fonction**
  -  **Choisissez APP CONNECT MODE**
  -  **Choisissez Wired**
  -  **Basculez la source sur App**
  - Démarrez l'application sur l'iPhone et lancez la lecture.**
  -  **Choisissez une plage**



### Pour les utilisateurs d'un smartphone

- Démarrage de la procédure**
- Connectez votre smartphone à cet appareil via la technologie sans fil Bluetooth.**
  -  **Affichez le menu principal**
  -  **Choisissez SYSTEM**
  -  **Affichez le menu de fonction**
  -  **Choisissez APP CONNECT MODE**
  -  **Choisissez Bluetooth**
  -  **Basculez la source sur App**
  - Démarrez l'application sur le smartphone et lancez la lecture**
  -  **Choisissez une plage**

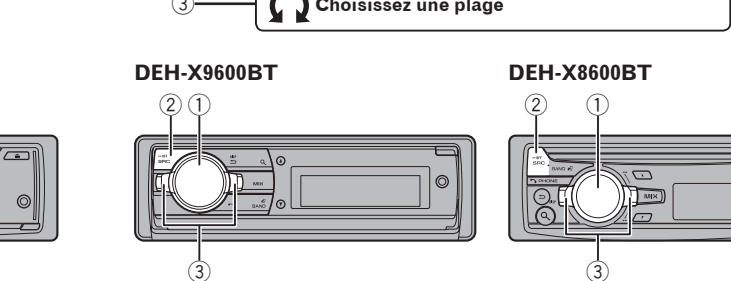



 : premere


 : ruotare


 : premere e mantenere premuto

Funzioni principali

1  Per accendere

2  Per regolare il volume

 Per spegnere

 Per selezionare la sorgente

Si possono selezionare, nell'ordine indicato, le seguenti sorgenti:


DEH-X9600BT

- Radio (sintonizzatore) – **CD** (lettore CD)
- **USB1** (USB1) / **iPod1** (iPod1) – **App 1** (applicazione1)
- **USB2** (USB2) / **iPod2** (iPod2) – **App 2** (applicazione2)
- **SD** (scheda di memoria SD) – **AUX** (AUX) – **BT Audio** (audio BT)

DEH-X8600BT


- Radio (sintonizzatore) – **CD** (lettore CD)
- **USB** (USB) / **iPod** (iPod) – **App** (applicazione)
- **SD** (scheda di memoria SD) – **AUX** (AUX) – **BT Audio** (audio BT)


DEH-X9600BT DEH-X8600BT

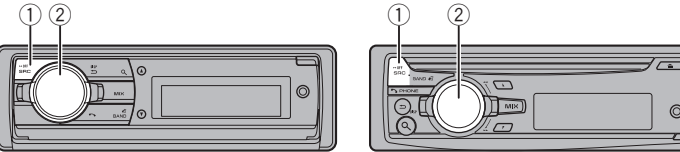



Uso del sintonizzatore


**Per salvare le stazioni dal segnale più forte**


1  Visualizzare il menu principale


2  Selezionare **FUNCTION**


3  Visualizzare il menu delle funzioni

4  Selezionare la **BSM**


5  Attivare la **BSM**


2  Per selezionare la banda


3  Per selezionare la frequenza

4  Per selezionare un canale


**Per selezionare un canale**

5  Visualizzare l'elenco delle preimpostazioni

1  Cambiare canale


3  Selezionare un canale


DEH-X9600BT DEH-X8600BT

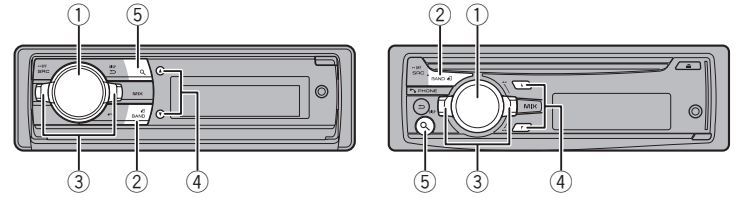


Operazioni con il lettore CD, i dispositivi USB e le schede di memoria SD


**Per selezionare un brano dall'elenco**


1  Visualizzare l'elenco


2  Selezionare un brano

Riprodurre il brano selezionato (Dal livello inferiore quando si seleziona una cartella)


 Riprodurre tutti i brani nella cartella selezionata

3  Per selezionare un brano

4  Per selezionare una cartella


5  Per visualizzare le informazioni di testo


DEH-X9600BT DEH-X8600BT

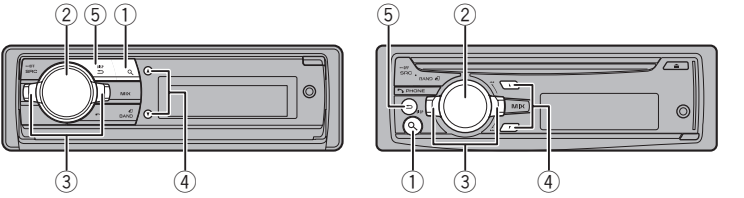


Uso dell'iPod


**Per selezionare un brano dall'elenco**


1  Visualizzare l'elenco


2  Cambiare categoria

Selezionare una categoria


 Riprodurre tutti i brani nella categoria selezionata

3  Per selezionare un brano

4  Per selezionare un album


5  Per visualizzare le informazioni di testo


DEH-X9600BT DEH-X8600BT

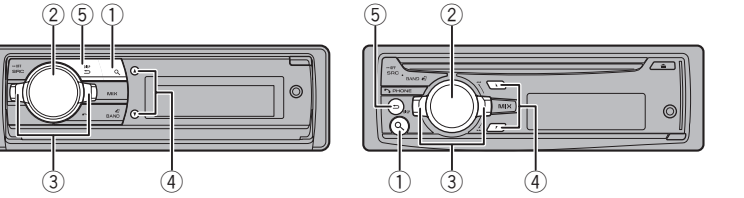



Connessione Bluetooth


**Per collegare un nuovo dispositivo**

1  Visualizzare il menù di connessione


2  Selezionare **ADD DEVICE**


3  Avviare la ricerca


4  Selezionare un dispositivo


5  Stabilire la connessione


**Per collegare un dispositivo dall'elenco**

1  Visualizzare il menù di connessione


2  Selezionare **DEVICELIST**

3  Visualizzare la modalità d'impostazione

4  Selezionare un dispositivo

5  Stabilire la connessione


DEH-X9600BT DEH-X8600BT

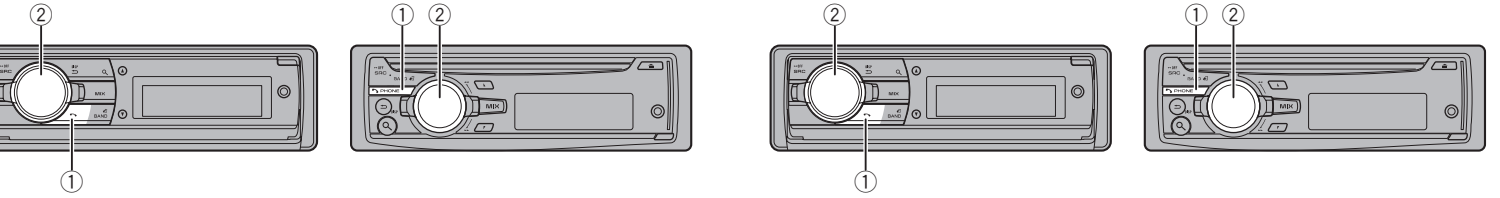



Uso delle applicazioni del dispositivo collegato


Per gli utenti iPhone


**Procedura iniziale**


1  Visualizzare il menu principale

2  Selezionare **SYSTEM**


3  Visualizzare il menu delle funzioni

4  Selezionare **APP CONNECT MODE**


5  Selezionare **Wired**

6  Selezionare App come sorgente

7 Avviare l'applicazione sull'iPhone e avviare la riproduzione.

3  Per selezionare un brano


DEH-X9600BT DEH-X8600BT

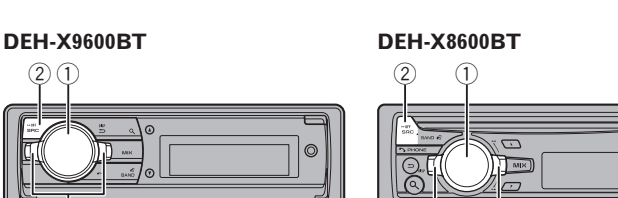



Per gli utenti di smartphone


**Procedura iniziale**


1 Collegare lo smartphone a questa unità utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth.


2  Visualizzare il menu principale

3  Selezionare **SYSTEM**


4  Visualizzare il menu delle funzioni

5  Selezionare **APP CONNECT MODE**


6  Selezionare Bluetooth

7  Selezionare App come sorgente

8 Avviare l'applicazione sullo smartphone e dare inizio alla riproduzione

3  Per selezionare un brano

DEH-X9600BT DEH-X8600BT

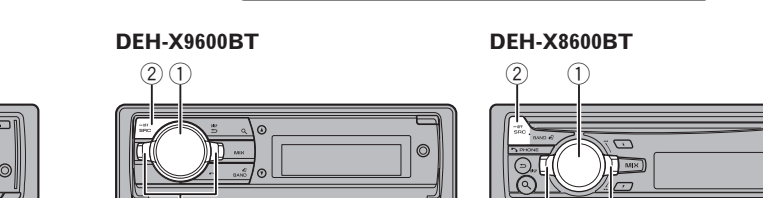



: Pulsar

: Girar

: Mantener pulsado


Operaciones básicas

Encendido

Apagado

**Seleccionar una fuente**  
Las fuentes pueden seleccionarse en el siguiente orden:  
DEH-X9600BT  
Radio (sintonizador) – **CD** (reproductor de CD)  
– **USB1** (USB1) / **iPod1** (iPod1) – **App 1** (aplicación1)  
– **USB2** (USB2) / **iPod2** (iPod2) – **App 2** (aplicación2)  
– **SD** (arjeta de memoria SD) – **AUX** (AUX) – **BT Audio** (audio BT)  
DEH-X8600BT  
Radio (sintonizador) – **CD** (reproductor de CD)  
– **USB** (USB) / **iPod** (iPod) – **App** (aplicación)  
– **SD** (tarjeta de memoria SD) – **AUX** (AUX) – **BT Audio** (audio BT)

DEH-X9600BT DEH-X8600BT

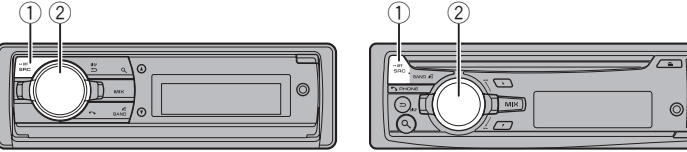

Operación del sintonizador

**Almacenar las frecuencias con las señales más fuertes**

- Visualizar el menú principal
- Seleccionar **FUNCTION**
- Visualizar el menú de funciones
- Seleccionar la **BSM**
- Activar la **BSM**

Seleccionar una banda


Seleccionar una frecuencia

Seleccionar un canal predeterminado

**Seleccionar un canal predeterminado**

- Visualizar la lista predeterminada
- Cambiar un canal
- Seleccionar un canal

DEH-X9600BT DEH-X8600BT

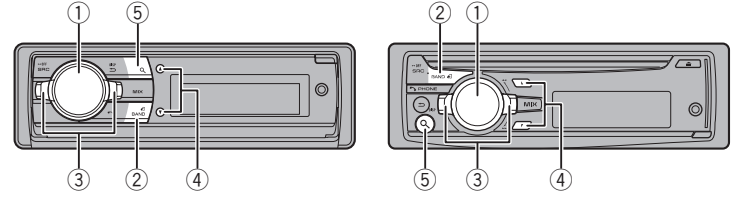

Funciones para CD, USB y SD

**Seleccionar una canción de la lista**


- Visualizar la lista
- Seleccionar una canción  
Reproducir una canción seleccionada (Si la carpeta está seleccionada, vea el nivel inferior.)  
 Reproducir todas las canciones en una carpeta seleccionada

Seleccionar una pista

Seleccionar una carpeta

Visualizar la información de texto

DEH-X9600BT DEH-X8600BT

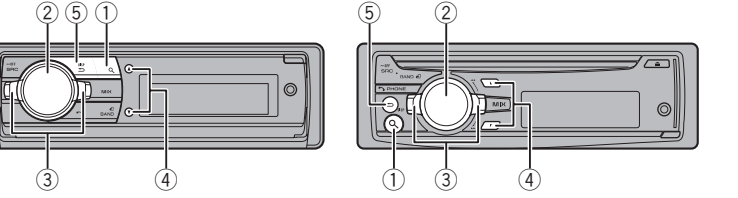

Operación de un iPod

**Seleccionar una canción de la lista**


- Visualizar la lista
- Cambiar la categoría  
 Seleccionar una categoría  
 Reproducir todas las canciones en una categoría seleccionada

Seleccionar una pista

Seleccionar un álbum

Visualizar la información de texto

DEH-X9600BT DEH-X8600BT

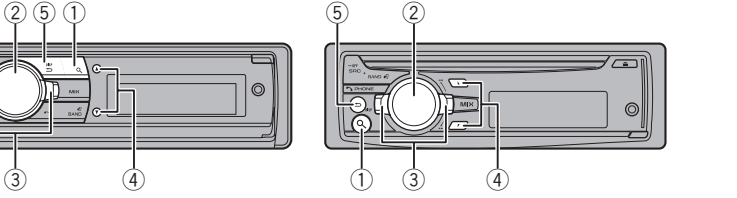

Conexión Bluetooth


**Conectar un nuevo dispositivo**

- Visualizar el menú de conexión
- Seleccionar **ADD DEVICE**
- Iniciar la búsqueda
- Seleccionar un dispositivo
- Conectar

**Conectar desde lista de dispositivos**

- Visualizar el menú de conexión
- Seleccionar **DEVICELIST**
- Visualizar el modo de configuración
- Seleccionar un dispositivo
- Conectar

DEH-X9600BT DEH-X8600BT

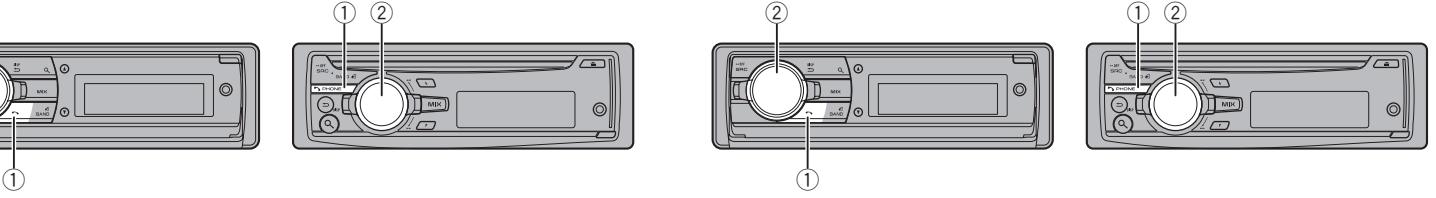

Uso de las aplicaciones del dispositivo conectado


Para usuarios de iPhone

**Procedimiento de inicio**

- Visualizar el menú principal
- Seleccionar **SYSTEM**
- Visualizar el menú de funciones
- Seleccionar **APP CONNECT MODE**
- Seleccionar **Wired**
- Cambie la fuente a App
- Inicie la aplicación en el iPhone e inicie la reproducción.

Seleccionar una pista

DEH-X9600BT DEH-X8600BT

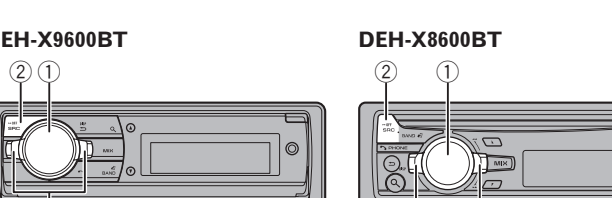


Para usuarios de teléfonos inteligentes

**Procedimiento de inicio**

- Conecte su teléfono inteligente a la unidad utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth.
- Visualizar el menú principal
- Seleccionar **SYSTEM**
- Visualizar el menú de funciones
- Seleccionar **APP CONNECT MODE**
- Seleccionar **Bluetooth**
- Cambie la fuente a App
- Ejecute la aplicación en el smartphone e inicie la reproducción

Seleccionar una pista

DEH-X9600BT DEH-X8600BT

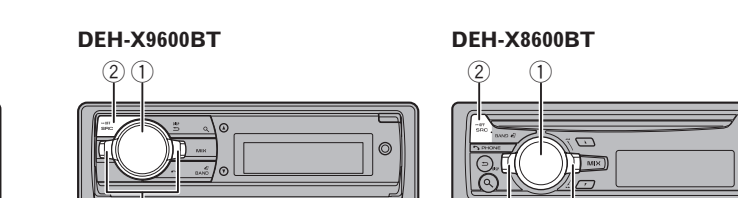

: Drücken

: Drehen


: Drücken und halten

Grundlegender Betrieb

1 Einschalten

2 Lautstärkeregler

**Wahl einer Signalquelle**  
Die Signalquellen können in der folgenden Reihenfolge gewählt werden:  
DEH-X9600BT  
Radio (Tuner) – **CD** (CD-Player) – **USB1** (USB1) / **iPod1** (iPod1)  
– **App 1** (Anwendung1) – **USB2** (USB2) / **iPod2** (iPod2)  
– **App 2** (Anwendung2) – **SD** (SD-Speicherkarte) – **AUX** (AUX)  
– **BT Audio** (BT-Audiogerät)  
DEH-X8600BT  
Radio (Tuner) – **CD** (CD-Player) – **USB** (USB) / **iPod** (iPod)  
– **App** (Anwendung) – **SD** (SD-Speicherkarte) – **AUX** (AUX)  
– **BT Audio** (BT-Audiogerät)

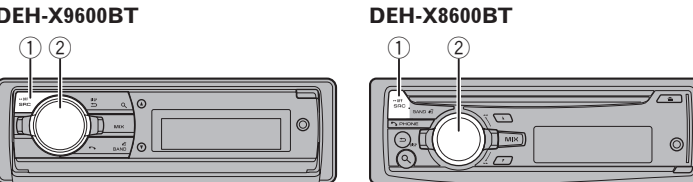

Tuner-Betrieb

Speichern Sie die Sender mit den stärksten Frequenzen ab

1 Zeigen Sie das Hauptmenü an

2 Wählen Sie FUNCTION

3 Zeigen Sie das Funktionsmenü an

4 Wählen Sie BSM

5 Schalten Sie BSM ein

2 Wählen Sie ein Frequenzband

3 Wählen Sie eine Frequenz


4 Wählen Sie einen voreingestellten Kanal

Wählen Sie einen voreingestellten Kanal

1 Zeigen Sie die Textinformationen an

2 Ändern Sie einen Kanal

3 Wählen Sie einen Kanal

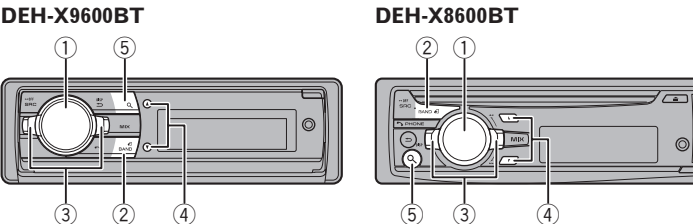

CD, USB-und SD-Betrieb

Wählen Sie einen Song aus der Liste

1 Zeigen Sie die Liste an

2 Wählen Sie einen Song


Geben Sie den gewählten Song wieder (Falls ein Ordner gewählt ist, gehen Sie zu einer niedrigeren Stufe.)

Geben Sie alle Songs im gewählten Ordner wieder

3 Wählen Sie einen Titel

4 Wählen Sie einen Ordner

5 Zeigen Sie die Textinformationen an

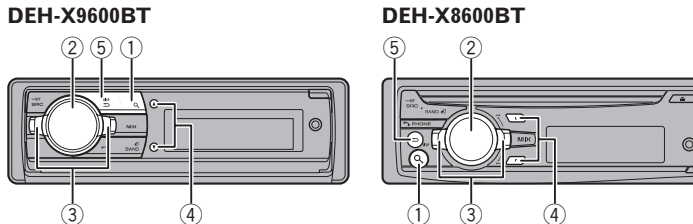

iPod Betrieb

Wählen Sie einen Song aus der Liste

1 Zeigen Sie die Liste an

2 Ändern Sie die Kategorie


Wählen Sie eine Kategorie

Geben Sie alle Songs in der gewählten Kategorie wieder

3 Wählen Sie einen Titel

4 Wählen Sie ein Album

5 Zeigen Sie die Textinformationen an

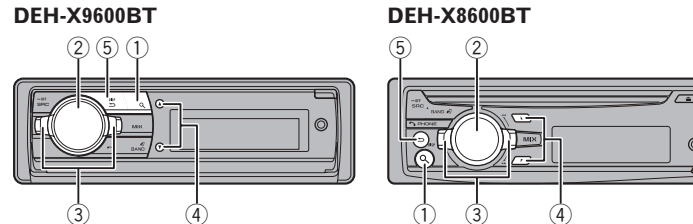

Bluetooth-Verbindung

Stellen Sie eine Verbindung mit einem neuen Gerät her


1 Zeigen Sie das Verbindungsmenü an

2 Wählen Sie ADD DEVICE

3 Beginnen Sie mit der Suche

4 Wählen Sie ein Gerät

5 Stellen Sie die Verbindung her

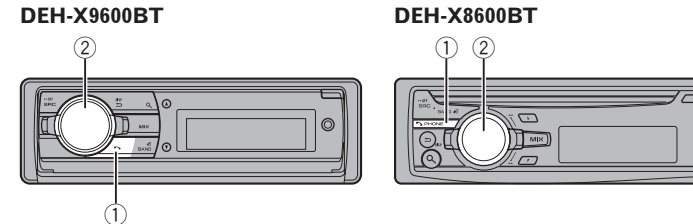

Stellen Sie über die Geräteliste eine Verbindung her


1 Zeigen Sie das Verbindungsmenü an

2 Wählen Sie DEVICELIST

3 Zeigen Sie den Einstellungsmodus an

4 Wählen Sie ein Gerät

5 Stellen Sie die Verbindung her

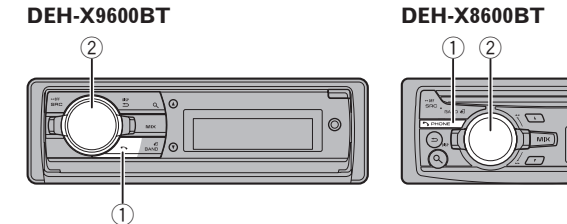

Arbeiten mit Anwendungen angeschlossener Geräte

Für iPhone-Anwender

Startvorgang

1 Zeigen Sie das Hauptmenü an

2 Wählen Sie SYSTEM

3 Zeigen Sie das Funktionsmenü an


4 Wählen Sie APP CONNECT MODE

5 Wählen Sie Wired

6 Ändern Sie die Quelle zu App

7 Starten Sie die Anwendung auf dem iPhone, und beginnen Sie mit der Wiedergabe.

3 Wählen Sie einen Titel

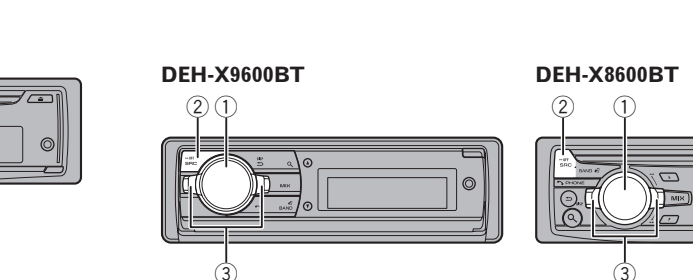

Für Smartphone-Anwender

Startvorgang

1 Verbinden Sie Ihr Smartphone über die drahtlose Bluetooth-Technologie mit diesem Gerät.

2 Zeigen Sie das Hauptmenü an

3 Wählen Sie SYSTEM

4 Zeigen Sie das Funktionsmenü an


5 Wählen Sie APP CONNECT MODE

6 Wählen Sie Bluetooth

7 Ändern Sie die Quelle zu App

8 Starten Sie die Anwendung auf dem Smartphone und beginnen Sie mit der Wiedergabe

3 Wählen Sie einen Titel

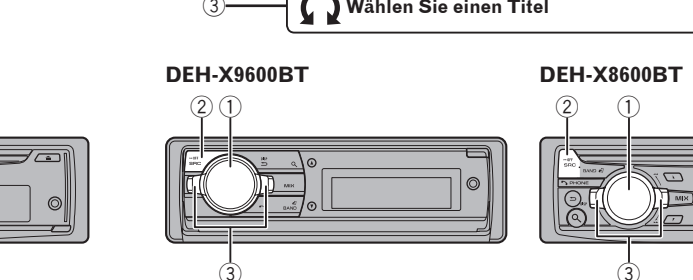

: Drukken

: Draaien

: Ingedrukt houden


Basisbediening

1 Aan zetten

2 Volume instellen

**Uit zetten**

**Een signaalbron selecteren**  
Signaalbronnen kunnen in de volgende volgorde worden geselecteerd:  
DEH-X9600BT  
Radio (tuner) – **CD** (cd-speler) – **USB1** (USB 1) / **iPod1** (iPod 1)  
– **App 1** (toepassing1) – **USB2** (USB 2) / **iPod2** (iPod2)  
– **App 2** (toepassing2) – **SD** (SD-geheugenkaart) – **AUX** (AUX)  
– **BT Audio** (Bluetooth-audio)  
DEH-X8600BT  
Radio (tuner) – **CD** (cd-speler) – **USB** (USB) / **iPod** (iPod)  
– **App** (toepassing) – **SD** (SD-geheugenkaart) – **AUX** (AUX)  
– **BT Audio** (Bluetooth-audio)

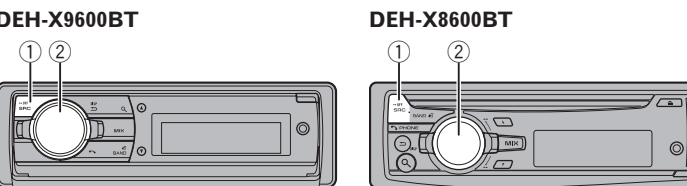

Bediening van de tuner (radio)

**De sterkste zenders opslaan**

1 Open het hoofdmenu

2 Selecteer **FUNCTION**

3 Open het functiemenu

4 BSM selecteren

5 BSM inschakelen

2 Selecteer een frequentieband

3 Selecteer een frequentie


4 Een voorkeuzekanaal selecteren

**Een voorkeuzekanaal selecteren**

5 Open de voorkeuzelijst

1 2 Kanaal wijzigen

3 Kanaal selecteren

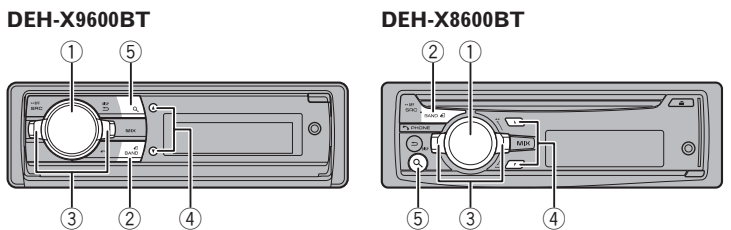

CD-, USB- en SD-bediening

**Een muziekstuk uit de lijst selecteren**

1 Open de lijst

2 2 Selecteer een muziekstuk


3 Fragment selecteren

4 Map selecteren

5 Tekstinformatie tonen

Speel het geselecteerde muziekstuk af (Ga een niveau lager als er een map geselecteerd is.)

Alle muziekstukken in de geselecteerde map weergeven

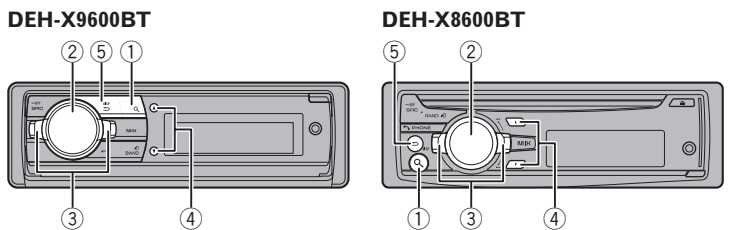

Bediening iPod

**Een muziekstuk uit de lijst selecteren**

1 Open de lijst

2 2 Wijzig de categorie


3 Fragment selecteren

4 Selecteer een album

5 Tekstinformatie tonen

Selecteer een muziekstuk

Speel alle muziekstukken in de geselecteerde categorie af

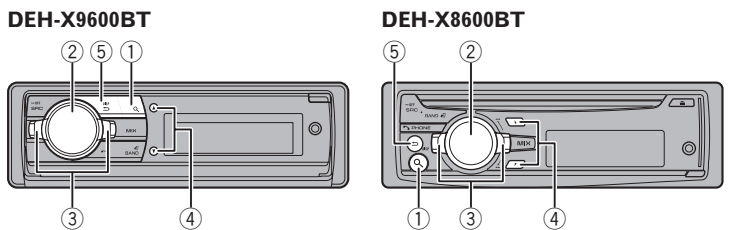

Bluetooth verbinding

**Verbinding maken met een nieuw apparaat**


1 1 Open het menu **Verbindingen**

2 2 Selecteer **ADD DEVICE**

3 Start het zoeken

4 Selecteer een apparaat

5 Breng de verbinding tot stand

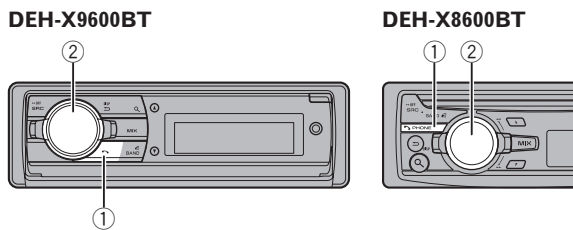

**Verbinding maken via de lijst met apparaten**


1 1 Open het menu **Verbindingen**

2 2 Selecteer **DEVICELIST**

3 Open de instelfunctie

4 Selecteer een apparaat

5 Breng de verbinding tot stand

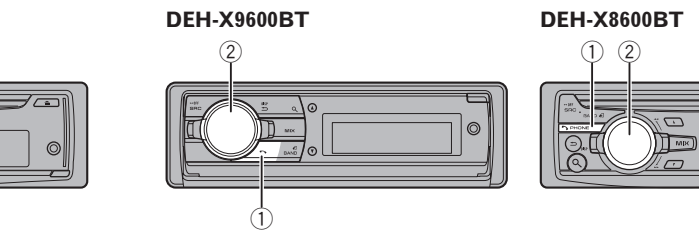

Applicaties van aangesloten apparaten gebruiken

Voor iPhone

**Starten**

1 1 Open het hoofdmenu

2 2 Selecteer **SYSTEM**

3 3 Open het functiemenu


4 4 Selecteer **APP CONNECT MODE**

5 5 Selecteer **Wired**

6 6 Schakel de signaalbron over naar App

7 7 Start de applicatie op de iPhone en begin met afspelen.

3 Fragment selecteren

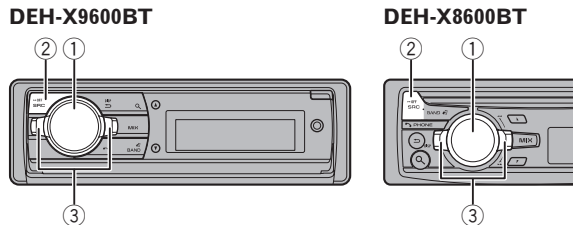

Voor smartphone

**Starten**

1 1 Sluit de smartphone op dit toestel aan via Bluetooth.

2 2 Open het hoofdmenu

3 3 Selecteer **SYSTEM**

4 4 Open het functiemenu


5 5 Selecteer **APP CONNECT MODE**

6 6 Selecteer **Bluetooth**

7 7 Schakel de signaalbron over naar App

8 8 Start de applicatie op de smartphone en start het afspelen

3 Fragment selecteren

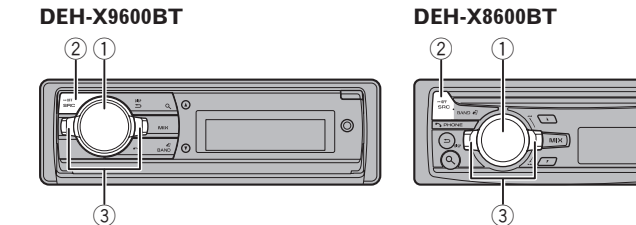

: Нажать

: Вращать

: Нажать и держать

Основные операции

1 Питание включено

2 Регулировать громкость

Питание выключено

Выбрать источник


Источники могут быть выбраны в следующем порядке:

DEH-X9600BT

- Radio** (тюнер) – **CD** (проигрыватель компакт-дисков)
- **USB1** (USB1) / **iPod1** (iPod1) – **App 1** (приложение1)
- **USB2** (USB2) / **iPod2** (iPod2) – **App 2** (приложение2)
- **SD** (карта памяти SD) – **AUX** (AUX) – **BT Audio** (BT-аудиоплеер)

DEH-X8600BT

- Radio** (тюнер) – **CD** (проигрыватель компакт-дисков)
- **USB** (USB) / **iPod** (iPod) – **App** (приложение)
- **SD** (карта памяти SD) – **AUX** (AUX) – **BT Audio** (BT-аудиоплеер)

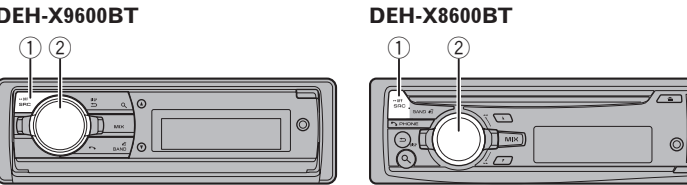

Работа тюнера

Сохранить самые мощные частоты радиовещательного диапазона

1 Отобразить главное меню

2 Выбрать FUNCTION

3 Отобразить меню функций

4 Выбрать BSM

5 Включить BSM

2 Выбрать диапазон



3 Выбрать частоту

4 Выбрать заданный канал

5 Выбрать заданный канал

1 Поменять канал

3 Выбрать канал

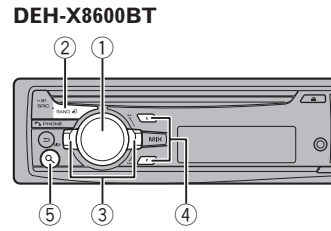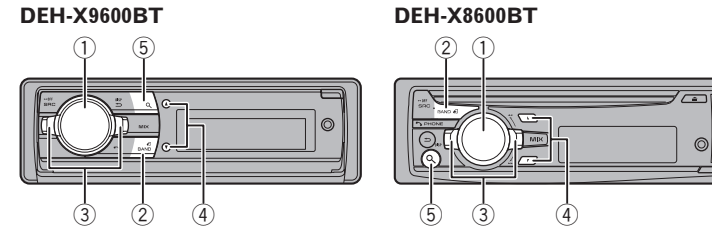

CD, USB и SD операция

Выбрать песню из списка

1 Отобразить список

2 Выбрать песню



3 Выбрать дорожку

4 Выбрать папку

5 Отобразить информационный текст

Проиграть выбранную песню (если выбрана папка, смотрите нижний ряд)

Проиграть все песни в выбранной папке

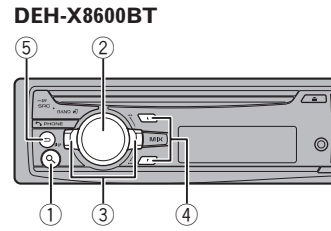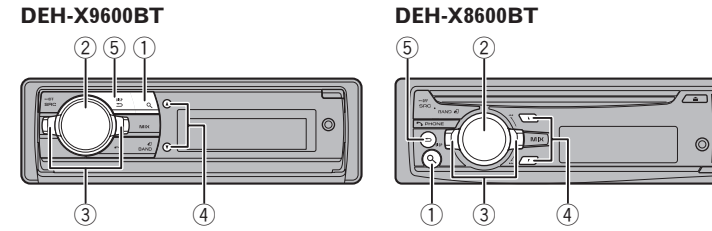

Работа iPod

Выбрать песню из списка

1 Отобразить список

2 Поменять категорию



3 Выбрать дорожку

4 Выбрать альбом

5 Отобразить информационный текст

Выбрать категорию

Проиграть все песни в выбранной категории

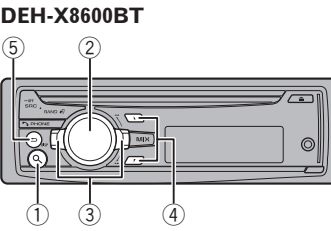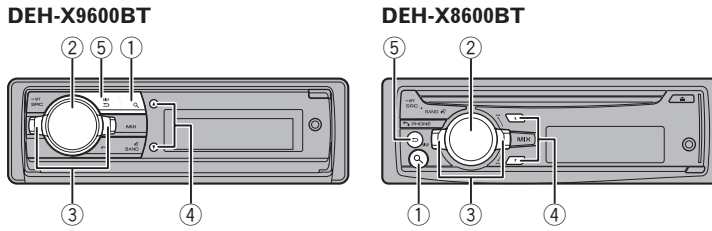

Соединение Bluetooth

Подключить новое устройство



1 Отобразить меню соединения

2 Выбрать ADD DEVICE

3 Начать поиск

4 Выбрать устройство

5 Подключить

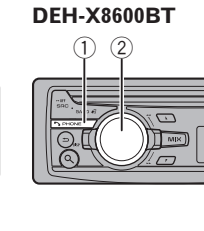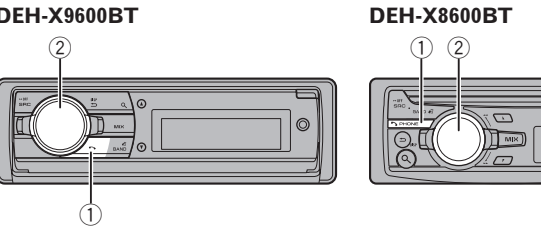

Подключить из списка устройств



1 Отобразить меню соединения

2 Выбрать DEVICELIST

3 Отобразить режим установки

4 Выбрать устройство

5 Подключить

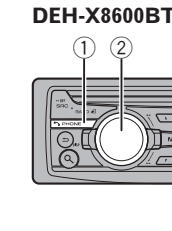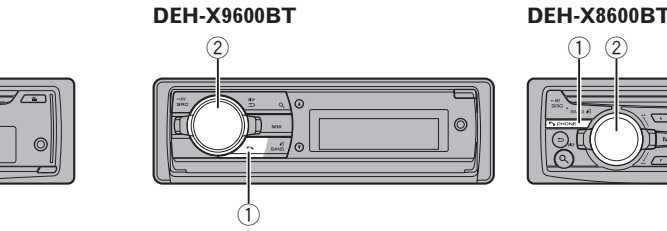

Использование приложений на подсоединенном устройстве

Для пользователей iPhone

Запуск

1 Отобразить главное меню

2 Выбрать SYSTEM

3 Отобразить меню функций



4 Выбрать APP CONNECT MODE

5 Выбрать Wired

6 Переключите источник сигнала на App

7 Запустите приложение на iPhone и включите воспроизведение.

3 Выбрать дорожку

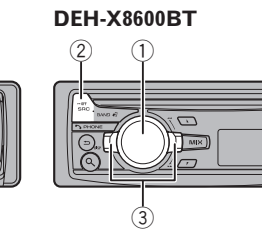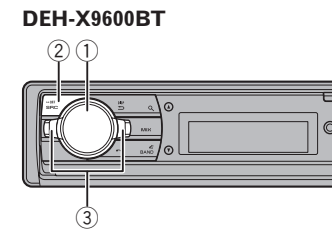

Для пользователей смартфонов

Запуск

1 Подключите смартфон к данному устройству по Bluetooth.

2 Отобразить главное меню

3 Выбрать SYSTEM

4 Отобразить меню функций

5 Выбрать APP CONNECT MODE

6 Выбрать Bluetooth

7 Переключите источник сигнала на App

8 Запустите приложение на смартфоне и начните воспроизведение

3 Выбрать дорожку

